

Utvändiga persiennner



1. PRODUKTBESKRIVNING

Persiennerna är en vertikalt sänkande solskyddsprodukt. Produkten har horisontella lameller som kan regleras så att naturligt dagsljus släpps in efter behov. Allt detta kan styras inifrån, antingen manuellt eller med motor. Persiennerna kan justeras så att de ger god utsikt och ljusinsläpp, men samtidigt minskar värmeinstrålning och insyn – beroende på lamellernas vinkel.

Motor:	
Bredd:	
Höjd:	
Färg:	
Överlist:	Galvaniserat stål
Underlist:	Eloxerad eller pulverlackerad aluminium
Lamell:	
Täckt kassett:	
Lagerblock:	Väderbeständig plast
Övriga plastdelar:	Väder-/UV-beständig plast
Stegband:	100 % polyester
Hissband:	100 % polyester
Sidostyrning:	Styrtappar som löper i ljuddämpande skenor av eloxerad/lackerad aluminium
Styrmekanism:	
Vindsäkring:	Persiennerna har vindsäkring i form av vajer eller styrskenor. Detta är endast en extra säkerhet. Produkten måste ändå användas med omdöme, i enlighet med rådande väder- och vindförhållanden.
Övriga uppgifter	

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL

STANDARDANVÄNDNING

Persiennerna kan tack vare sin kraftiga konstruktion och sina monteringsdetaljer installeras framför de flesta fönsterpartier där man önskar ett effektivt och robust solskydd. Lamellerna har en bredd på 50–80 mm och hålls på plats av styrskena eller vajer på sidorna. Persiennerna är motståndskraftiga mot vind, men bör köras/svepas in i skyddskassetten vid dåligt väder. Vid eventuell inkoppling till automatik sker detta automatiskt, men detta fungerar endast som en extra säkerhet för kunden.

Manuell drift: Självsmörjande och dammtät vevväxel i överlisten, med invändig vevdrift eller trådstyrning.

Elektrisk drift: Persiennerna kan levereras med elektrisk manövrering via invändig strömbrytare eller fjärrkontroll och kan styras av sol- och vindautomatik.

Med hjälp av manövreringsfunktionen kan persiennen höjas/sänkas och lamellerna vinklas.

🔧 För att undvika skador ska persiennen alltid köras helt upp eller helt ner.

🔧 Kontrollera alltid att persiennmekanismen inte är fastfusen innan användning.

⚠️ Säkerställ att inga människor eller hinder finns inom persiennens arbetsområde. Om du inte har fri sikt måste du vidta åtgärder för att förhindra olyckor.

Barn får inte leka med den utvändiga persiennen. Håll barn borta från persiennen och dess (fjärr)styrning.

Manövrering med vev

🔧 Mätt från golvet får veven ha en maximal arbetshöjd på 1,80 meter.

Situation 1.




Situation 2.



Manövreringsprocedur:

- Ta veven ur väggfästet.
- Sätt in veven i kopplingen.
- Gör vevhandtaget klart genom att böja de två nedersta lederna 90°. -> Håll veven något ut från väggen.
- Vrid lamellerna genom att rotera veven i önskad riktning.

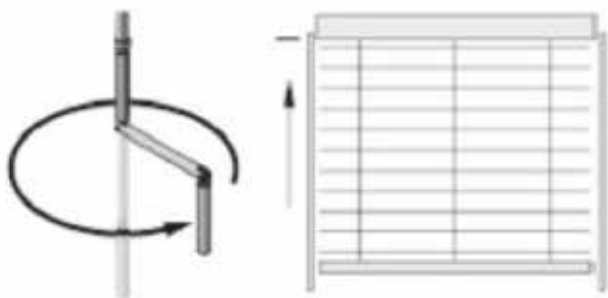


🔧 Sluta veva om du känner mer än normalt motstånd i persiennen. Motståndet är subjektivt, men kraften som krävs är maximalt 40 N (ca 4 kg).

🔧 Efter användning ska veven alltid sättas tillbaka i väggfästet.

Manövrering med motor

Brytaren/tangenterna används för att höja/sänka persiennen och vinkla lamellerna.

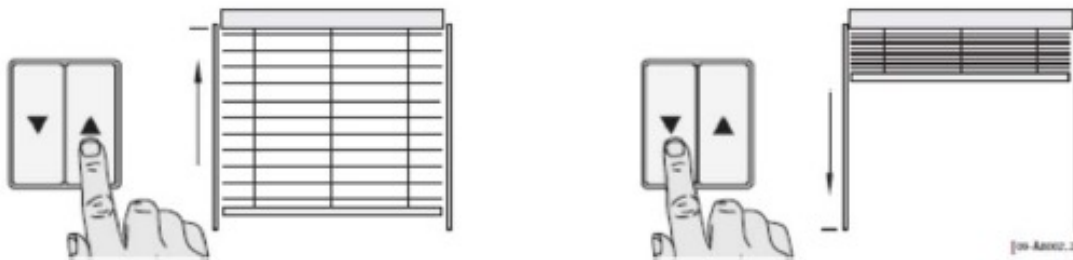

☞ Alla persiennmotorer är konstruerade för kortvarig användning och är utrustade med en termobrytare som tillfälligt stänger av motorn vid överhettning eller överbelastning. Efter en avsnalningsperiod på ca 15 minuter är motorn åter redo att användas.

Persiennar med centralt styrsystem

Persiennen manövreras inte bara med en brytare, utan framför allt via ett automatiskt styrsystem.

☞ Se bruksanvisningen för det automatiska systemet för mer information.

Observera vid stark vind och kyla:

Persiennen klarar vind upp till ca 20 m/s och kan utrustas med vindlås som extra säkerhet. Persiennen får inte användas i stark vind (>17 m/s) eller vid isbildning.

☞ Dra alltid upp persiennen i god tid innan vinden blir för stark – detta gäller även vid helautomatisk styrning.

☞ Det rekommenderas att använda extern automatik som extra skydd vid väder och vind. Om styrningen saknar frostmodul rekommenderas att persiennen körs in och stängs av under vintern.

☞ Persiennen får endast användas för solskydd, ljusreglering och insyn/utsyn.

Persiennen får aldrig användas som lyft- eller sänkanordning.

OBS: Vid växlande temperaturer runt 0 °C kan kondens uppstå mellan lameller och i styrskenor. Detta kan orsaka isbildning och hindra produktens funktion. Automatiken bör då stängas av och persiennen manövreras manuellt under uppsikt.

Rengöring och tillsyn

⚠ Bryt alltid strömförsörjningen vid rengöring av fönster, fasader eller persiennar.

⚠ Dra aldrig hårt i persiennen eller dess komponenter, och tryck inte hårt på lamellerna.

- Rengör persiennen minst en gång per år, oftare om byggnaden ligger nära havet eller i industriområden.
- Sänk ner persiennen och ställ lamellerna i önskad vinkel.
- Använd en svamp, en putsduk och rent vatten.
- Skölj av med rent vatten.

☞ Vid kraftig nedsmutsning rekommenderas att leverantören kontaktas.

☞ Använd aldrig

- Högtryckstvätt
- Alkaliska eller frätande medel
- Stålull, hårda borstar eller skurmedel

Använd neutrala rengöringsmedel med pH 5–8.

Kontrollera regelbundet att lamellerna hänger rakt och rör sig fritt i skenorna. Gör en visuell inspektion av alla infästningar, snören och band för att förebygga driftproblem.

- Kontrollera att vev och växel sitter ordentligt fast och inte ger missljud vid användning.
- Kontrollera motorkabelns skick för eventuell skada eller slitage.
- Kontrollera att skenor och fästen sitter fast och att skenorna är fria från smuts, avlagringar och föremål.
- Kontrollera styrvajerns spänning och spänn vid behov.
- Kontrollera motorens ändlägesinställningar och justera vid behov (nedre ändläget får inte medföra att bottenlisten vilar).
- Utför en funktionstest.
- Intervall: Minst en gång per år, omedelbart vid skada.

☞ Om persiennen är skadad ska den tas ur bruk och leverantören kontaktas. Försök aldrig själv utföra reparationer eller modifieringar av persiennen.

3. DRIFTTEKNISKA UPPGIFTER

Garanti och villkor

Huvudkonstruktion: 5 år vid normal användning, slitagedelar 2 år. Se försäljnings- och leveransvillkor.

Rengöringsvänlighet:

Persienner kan rengöras.

4. TEKNISK SERVICE

Tillverkare/importör: Wallners

Adress: Rissgårdsvägen 6

Postnr. och stad: 791 77 Falun

Telefon: 010-14 14 740

E-post: info@wallners.se

Hemsida: www.wallners.se